

P0102
Mass or Volume Air Flow Sensor A/B
Correlation


P0113
Throttle/Pedal Position Sensor/Switch "A"
Circuit

P0102

エアフローセンサー異常
Mass or Volume Air Flow Sensor A/B
Correlation

OK

①次へ




P0102
Mass or Volume Air Flow Sensor A/B
Correlation

P0113
Throttle/Pedal Position Sensor/Switch "A"
Circuit

①故障コードを
削除





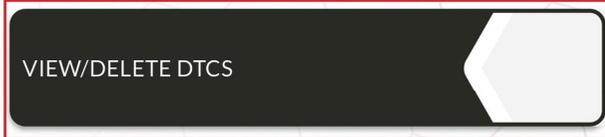

①選択

次の画面で
故障コードが
消えていることを確認



②次へ



①イグニッションを
オンにする

Turn the ignition on, check the
connections and press OK to continue.

②次へ





故障コードが消えない場合は
車が壊れています

ディーラーや修理工場で車両側を修理して下さい
尚エンジン以外の故障コードはパワーゲート4では読めません
(例えばCで始まるコードやEで始まるコード等)